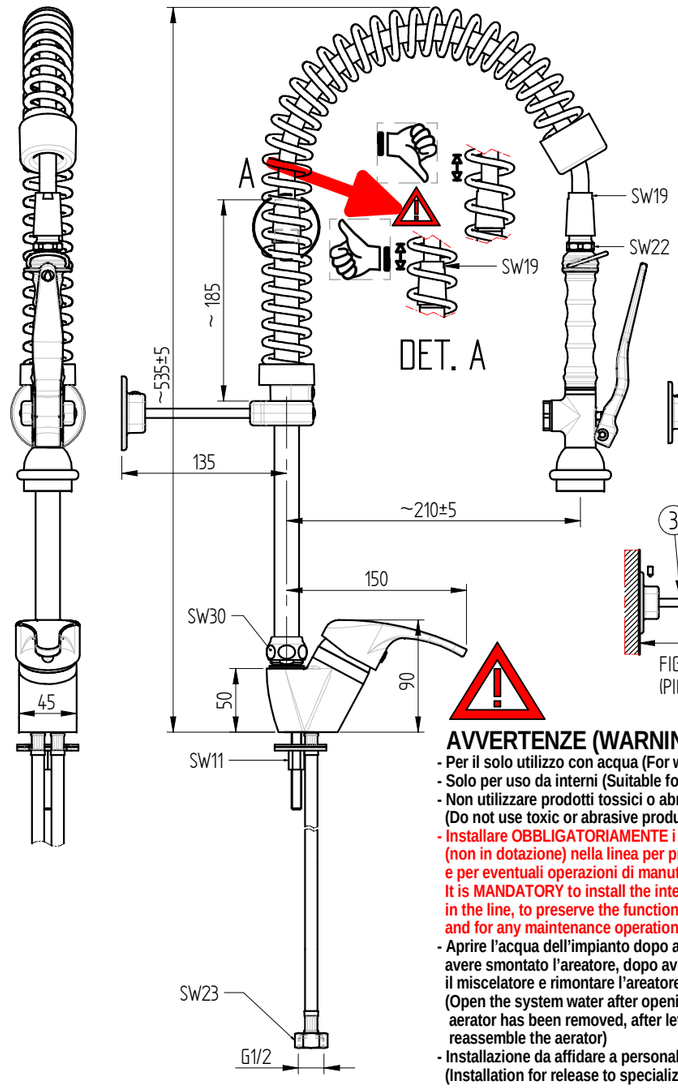
IMPORTANTE : TERMINATO L'UTILIZZO CHIUDERE IL RUBINETTO.
IMPORTANT : WHEN YOU FINISH TO USE IT,CLOSE THE TAP.

SPECIFICHE TECNICHE (TECHNICAL SPECIFICATIONS) :
TEMPERATURA DI ESERCIZIO (OPERATING TEMPERATURE) : 5 ÷ 70°C
PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO (MAXIMUM OPERATING PRESSURE) : 7 Bar



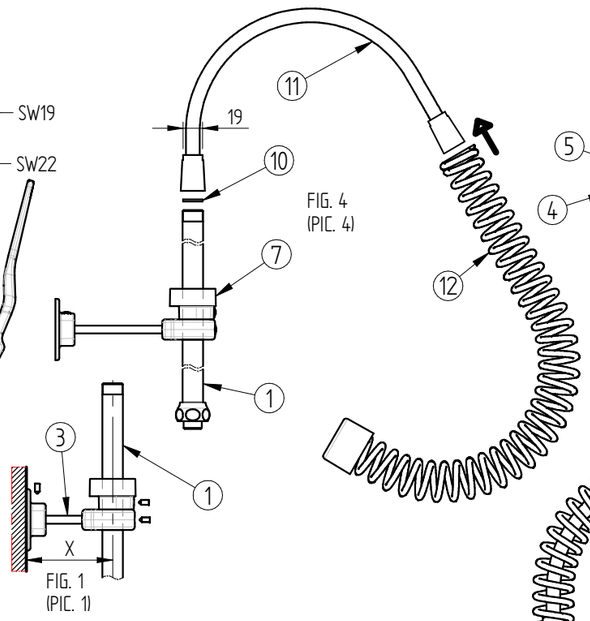


FIG. 1
(PIC. 1)

FIG. 4
(PIC. 4)

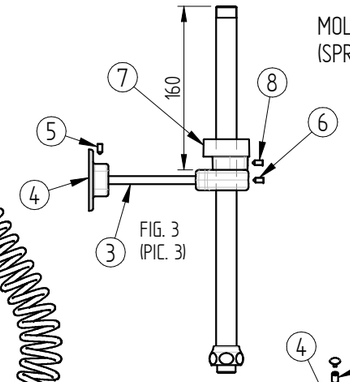


FIG. 3
(PIC. 3)

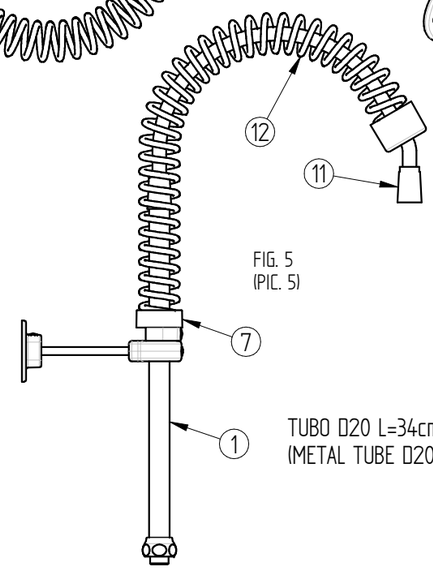
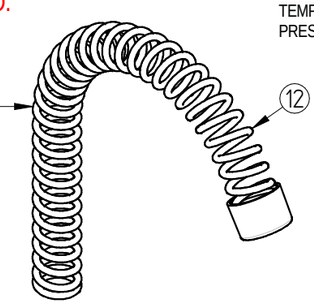


FIG. 5
(PIC. 5)

MOLLA
(SPRING)




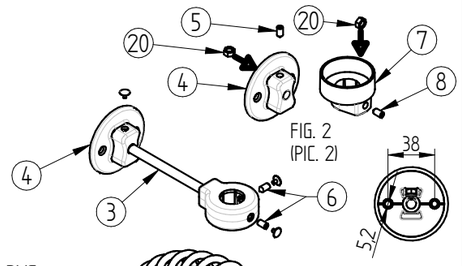


FIG. 2
(PIC. 2)

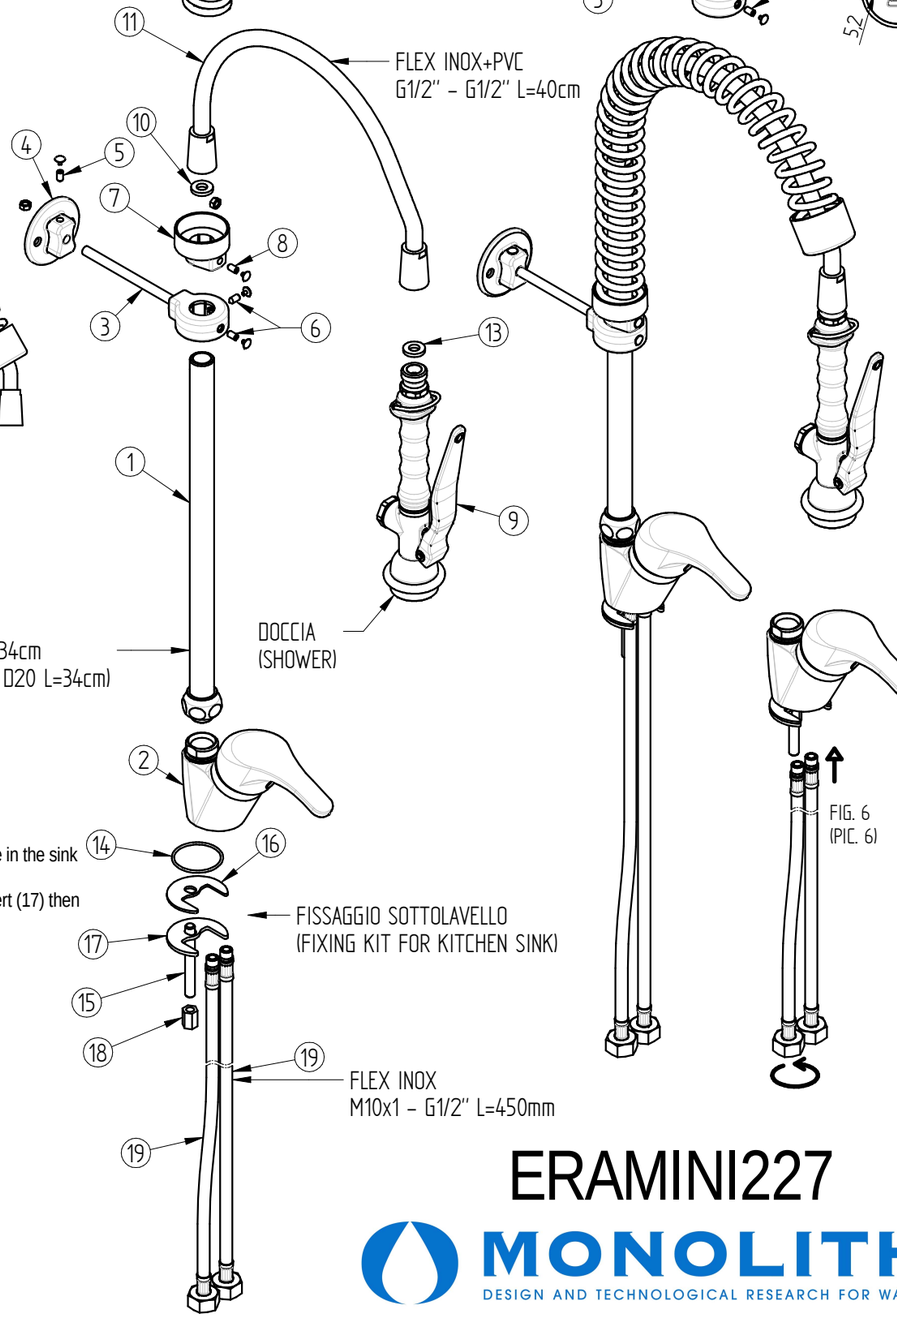

AVVERTENZE (WARNINGS) :

- Per il solo utilizzo con acqua (For water supply only)
- Solo per uso da interni (Suitable for indoor use)
- Non utilizzare prodotti tossici o abrasivi per la pulizia del rubinetto (Do not use toxic or abrasive products for the tap cleaning)
- Installare OBBLIGATORIAMENTE i rubinetti di intercettazione con filtro (non in dotazione) nella linea per preservare la funzionalità della cartuccia e per eventuali operazioni di manutenzione.
  It is MANDATORY to install the interception taps with filter (not supplied) in the line, to preserve the functionality of the ceramic disks cartridge and for any maintenance operations.
- Aprire l'acqua dell'impianto dopo avere aperto la maniglia del miscelatore e avere smontato l'areatore, dopo avere fatto uscire un po' di acqua chiudere il miscelatore e rimontare l'areatore
  (Open the system water after opening the mixer handle and having once the aerator has been removed, after letting out some water, close the mixer and reassemble the aerator)
- Installazione da affidare a personale specializzato
  (Installation for release to specialized personnel)

ISTRUZIONI MONTAGGIO:

1)forare il lavello da ø32 ÷ ø35 (max)
2)inserire la guarnizione (14) nella sede del corpo. Inserire il corpo (2) nel foro del lavello
3)fissare asta filettata (15) al corpo del rubinetto (2)
4)fissare il rubinetto (2) al lavello inserendo da sotto prima la guarnizione (16),poi l'inserto metallico (17) e fissare il tutto con il dado esagonale (18)
5)fissare i flessibili (19) al corpo (2) (v. fig. 6) facendo attenzione ad avvitali al corpo del rubinetto a mano (non utilizzare chiave di serraggio)
6)collegare i flessibili (19) alla rete idrica
7)fissare il tubo (1) sul corpo (2) (stringere con una chiave da 30)
8)tagliare l'asta di fissaggio a muro (3) alla distanza "X" dalla parete (v. fig. 1)
9)infilare nel tubo (1) l'asta (3) per il fissaggio a parete,e pre avvitare i grani (6) di fermo
10)inserire dado M5 (20) nel proprio alloggiamento (v. fig. 2) e pre avvitare il grano (5;8) di fermo
11)montare la placca (4) nell'asta (3) e fissarla col grano (5) (v. fig. 1)
12)infilare l'alloggiamento molla (7) nel tubo (1) e fissarlo col grano (8) ad una distanza indicativa di circa 160mm (v. fig. 3). **La posizione corretta si può vedere nel dettaglio A**
13)fissare la placca (4) nel muro con viti da ø5 dopo aver forato la parete (N°. 2 fori)
14)fissare l'asta per il fissaggio a parete (3) al tubo (1) mediante il serraggio dei grani (6) alla distanza desiderata (v. fig. 3)
15)montare la guarnizione (10) e il flessibile (11) nel tubo (1) (v. fig. 4)
16)infilare la molla (12) (v. fig. 4) fino a farla appoggiare nell'alloggiamento (7) (v. fig. 5)
17)montare guarnizione (13) e doccetta (9) all'estremità del flessibile (11)
18)assicurarsi di aver fissato bene tutti i vari componenti tra di loro per evitare perdite

PRE-RINSE UNIT INSTALLATION:

1)make a hole in the sink ø32 ÷ ø35 (maximum)
2)insert the gasket (14) in its place into the body tap (2), and insert the body tap (2) into the hole in the sink
3)threaded rod (15) fixed into the body tap (2)
4)fix the tap (2) into the sink,first inserting the gasket (16) into the sink below, then the metal insert (17) then fixing everything with the hexagon nut (18)
5)fix the flexible hoses (19) to the body (2) (pic. 6).To screw the flexible hoses tighten by hand,not using spanner.
6)connect the flexible hoses (19) to the water supply
7)fix the tube (1) into the body (2) and fix it with a spanner (SW30)
8)cut the fixing bar (3) to the "X" distance from the fixing plate on the wall (pic. 1)
9)put the bar (3) into the tube (1) in order to fix on the wall and pre-screw the knobs (6)
10)insert the M5 exagon nut (20) (pic. 2) in its place and pre-screw the knob (5;8)
11)insert the fix plate (4) into the bar (3) and fix it (5) (pic. 1)
12)install the tongs place (7) into the tube (1) and fix it (8) at a distance of 160mm (pic. 3).
The correct spring position is explained in detail A
13)fix the plate (4) to the wall with ø5 screw after drilling (No. 2 holes)
14)fix the bar for the wall fixing (3) into the tube (1) throw the narrowing of the knobs (6) at the needed distance (pic. 3)
15)fix the gasket (10) and the flexible hose (11) into the tube (1) (pic. 4)
16)insert the spring (12) (pic. 4) in order to put it in its place (7) (pic. 5)
17)fix the gasket (13) and the shower (9) to the other end of the flexible hose (11)
18)make sure that all components have been fixed in order to avoid leaks

ERAMINI227

MONOLITH
DESIGN AND TECHNOLOGICAL RESEARCH FOR WATER

Rev. 02